


BATERIOVÝ GENERÁTOR

VIKING UP300

CZ

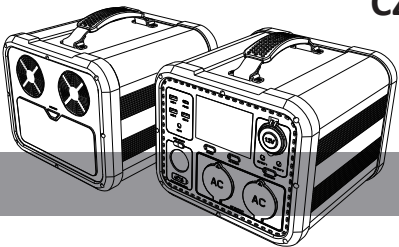

Návod k použití

Děkujeme, že používáte náš bateriový generátor VIKING UP300. Toto zařízení používá USB-A 5V, DC 12V, USB-C 5~20V, Car Jump Starter a AC napájení pro Vaše spotřebiče a přenosnou elektroniku. Pro ochranu Vašeho používaného zařízení je do generátoru zabudován ochranný systém ochrany lithiové baterie a automatický ochranný obvod. Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a řádně ji uschovejte.



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM, ZAŘÍZENÍ NABIJTE NA 100%

VAROVÁNÍ

- a) Přístroj uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od mincí, šperků, klíčů nebo jiných kovových předmětů, jinak hrozí nebezpečí zkratu.
- b) Nezahřívejte prosím toto zařízení. Zařízení není dovoleno vhadzovat do ohně, vody a jiných nádob s tekutinami. Zařízení prosím uchovávejte mimo dosah přímého slunce.
- c) Chraňte zařízení před vysokou vlhkostí a prašným prostředím.
- d) Nerozebírejte zařízení. Neházejte se zařízením a silně jej neotloukejte. Není dovoleno na zařízení pokládat těžké předměty.
- e) Uchovávejte tento přístroj na místě, kde se k němu nedostanou děti a osoby, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání.
- f) Nezakrývejte zařízení ručníky, utěrkami a jinými podobnými předměty.
- g) Přístroj se může při nabíjení zahřívat. Po nabíjení se teplota generátoru vrátí na pokojovou teplotu. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti.
- h) Vaše zařízení má vnitřní, nevýjimatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli zařízení poškodit. Baterie má životnost více než 1000 nabíjecích cyklů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita	296Wh 14.8V 20Ah	DC Jack výstup	12V/5A (60W max.)
Rozměry	235x145x125mm	Car Jump startér	12V/400A
Hmotnost	3.35Kg	DC cig. zásuvka	12V-16.8V/10A 168W max.
Baterie	Li-ion	AC výstup	AC 230V/50HZ
DC vstupy	Jack: 5V-24V/5A 120W max.	Špičkový výkon	300W
	USB-C: 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W max. QC3.0, AFC, FCP, PD3.0	Pracovní teplota	-10°C~+55°C
	Sol. Panel: 12V-24V (100W max)		
USB-C výstup	5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max QC3.0, AFC, FCP, PD3.0	Min. počet cyklů	1000x
USB-A výstup	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max. QC3.0/AFC/FCP	Příslušenství	Nabíjecí trafo Startovací kabely

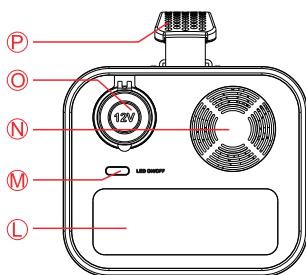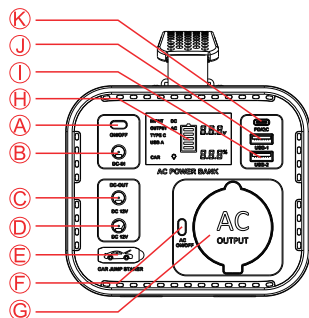**A) Tlačítko „ON/OFF“**

Pro zapnutí/vypnutí generátoru a přepínání DC výstupu/vstupu

B) DC vstup

5V-24V/5A 120W max

C) DC výstup 1

12V/5A(60W max.)

D) DC výstup 2

12V/5A (60W max.)

E) Car jump starter

EC5 - 12V/400A

F) Tlačítko „AC ON/OFF“

Pro zapnutí a vypnutí AC výstupu

G) AC výstup

AC 230V/50Hz

H) Displej**I) USB-A výstup 1****J) USB-A výstup 2**

5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max QC3.0/AFC/FCP

K) USB-C vstup/výstup

5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max QC3.0, AFC, FCP, PD3.0

L) LED světlo

3 režimy (stálý, SOS, stroboskop)

M) Tlačítko „LED ON/OFF“

Pro zapnutí/vypnutí LED svítlny a přepínání mezi režimy

N) Ventilátor

(Zabudovaný chladicí systém)

O) DC výstup

Cigaretová zásuvka- 12V-16.8V/10A 168W max.

P) Rukojeť

OVLÁDÁNÍ

1) LED SVÍTILNA



Dlouhým stiskem tlačítka „LED ON/OFF 1 nebo 2“ zapnete LED svítilnu 1 nebo 2, která bude svítit stálým světlem. Druhým krátkým stiskem zapnete SOS světlo (světlo přerušované svítí tak, aby signalizovalo SOS pomocí Morseovy abecedy). Třetím krátkým stiskem zapnete stroboskop (světlo bude velice rychle blikat). Čtvrtým krátkým stiskem nebo jedním dlouhým stiskem v průběhu kteréhokoli módu LED svítilnu vypnete.

POZOR: Stroboskop může být velice nepříjemný. Nepoužívejte jej v blízkosti osob u nichž byla prokázána epilepsie nebo podobná neschopnost snášet tento druh světla.

2) NABÍJENÍ GENERÁTORU


Generátor VIKING UP300 můžete nabíjet čtyřmi způsoby:

DC vstup: Použijte příloženou DC nabíječku. Nabíjecí adaptér připojte do sítě, nebo cig. nabíječku do cig. zásuvky v autě a druhý konec JACK připojte do DC vstupu. Průběh nabíjení můžete sledovat na displeji. DC vstup lze použít i pro nabíjení solárním panelem (100W max.).

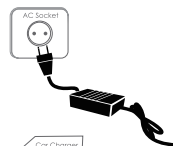1. Nabíjení ze sítě**2. Nabíjení z auta****3. Nabíjení ze sol. panelu****Displej**

USB-C vstup: Použijte nabíjecí kabel USB-C. Připojte USB-C konektor do USB-C vstupu generátoru a druhý konektor USB-A připojte k nabíjecímu adaptéru. Adaptér připojte do sítě. Pro nabíjení generátoru přes USB-C vstup vyberte nabíječku s rozsahem 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A a celkovým výkonem nižším než 100W, abyste předešli při nabíjení nehodám. USB-C vstup podporuje funkci rychlého nabíjení PD

4. Rychlé nabíjení ze sítě přes USB-C

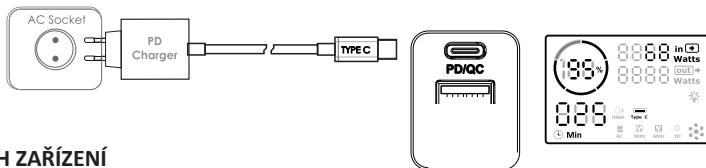


3) NABÍJENÍ OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ


Výstup AC má jmenovitý výkon 296W a špičkový výkon 300W. Výkon nabíjeného zařízení nesmí překročit hranici 296W. Při nabíjení z výstupu AC se automaticky spustí ventilátor, aby chladil a chránil generátor před přehřátím.

Tlačítko „ON/OFF“:


Jedním stiskem zapnete zařízení. Druhým stiskem spustíte DC výstup. Třetím stiskem zapnete i výstup cig. zásuvky.



1. Zapnutí zařízení



2. Zapnutí DC výstupu




3. Zapnutí cig. zásuvky


Tlačítko „AC ON/OFF“:

Jedním dlouhým (cca 3s) stiskem zapnete funkci AC výstupu. Druhým dlouhým stiskem funkci AC výstupu vypnete.

POZOR: Zařízení musí být zapnuté, abyste mohli zapnout funkci AC výstupu, proto nejdříve zapněte zařízení tlačítkem „ON/OFF“.



nebo



POZNÁMKA:


- 1) Pokud nepoužíváte funkci AC výstupu, vypněte tuto funkci, abyste zbytečně nesnižovali kapacitu baterie.
- 2) Po zapnutí funkce AC výstupu se automaticky spustí i chladicí ventilátor, ten žádným způsobem nezakrýváje, aby nedošlo k přehřátí zařízení.
- 3) Přestože, je špičkový výkon AC výstupu 300W, doporučujeme nepřesahovat ani hranici jmenovitého výkonu 296W. Opatrným zacházením chráníte sebe i svá zařízení.

PD a QC nabíjení


Výstupy USB-C, USB-A1 a USB-A2 podporují funkci „plug and play“, což znamená, že před jejich použitím nemusíte na zařízení nic nastavovat a nabíjení se spustí automaticky. Rychlé nabíjení QC nebo PD se taktéž spustí automaticky, pokud vámi nabíjené zařízení tuto funkci podporuje.



USB-C a rychlé nabíjení PD



USB a rychlé nabíjení QC



USB-C port podporuje rychlé nabíjení PD do 100W max. Můžete přes něj nabíjet notebooky nabíjecím kabelem s koncovkami USB-C/USB-C a podporou rychlonabíjení PD.



CAR JUMP starter

Použijte krokosvorky k nastartování auta. Červenou svorku připojte ke kladnému pólu baterie a černou k zápornému pólu baterie. Koncovku EC5 (modrá) připojte ke vstupu Car jump startéru na generátoru. Nastartujte vozidlo, a poté svorky odpojte. Výstup car jump startéru má taktéž funkci „plug and play“, což znamená, že před použitím tohoto výstupu nemusíte na zařízení nic nastavovat, vše se spustí automaticky.

Pokud je kapacita baterie generátoru nižší než 50%, generátor nelze požit k nastartování vozidla. Tento výstup nemá žádný ochranný okruh, proto jej nevyužívejte k dlouhodobému nabíjení, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zničení zařízení zkratem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud bateriový generátor nefunguje podle pokynů, postupujte podle následujících kroků k odstranění problémů. Pokud se i nadále vyskytují problémy, obraťte se na výrobce nebo distributora.

A. Problém s nabíjením generátoru

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a konektory správně zapojeny.
2. Zkontrolujte, zda používáte správnou nabíječku v souladu s technickými specifikacemi.
3. Použijte watt metr a zkontrolujte informace o nabíjení.

B. Problém s nabíjením ostatních zařízení

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a konektory správně zapojeny.
2. Zkontrolujte na displeji, zda jste nastavili správnou funkci.
3. Zkuste zařízení nabít na 100%.

ZÁRUKA

Na přenosný napájecí zdroj VIKING UP300 se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců od data zakoupení. Reklamací vyřizuje prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Při uplatnění reklamace zašlete prosím tento produkt vhodně zabalený, aby nedošlo k dalšímu poškození.

Otevírání a soukromé opravy tohoto zařízení nejsou povoleny. Poškození způsobené vnějšími vlivy je mimo rámec pozáručního servisu. Za ztrátu během dopravy zařízení neneseme odpovědnost.

Za poškození tohoto zařízení člověkem v rámci doby po servisu bude účtována částka ve výši nákladů na detekci, dokoupení náhradních dílů a opravy.

Vezměte prosím na vědomí, že následující poškození jsou mimo servisní opravu:

1. Pokud je zařízení vizuálně poškozeno pádem, poškrábáno, otlučeno nebo jinak poškozeno z nedbalosti při používání.
2. Když je zařízení poškozeno ohněm, vodou, korozí nebo zvířaty.
3. Když je zařízení poškozeno nadstandardním napěťovým zatížením.

PROHLÁŠENÍ

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám:

(1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



MADE IN CHINA

VIKING UP300

informace o produktu, návod k užití
(CZ/SK/HU/DE/EN)



VIKING
TECHNOLOGY


Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774

tel: +420 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

BATTERY GENERATOR

VIKING UP300

EN

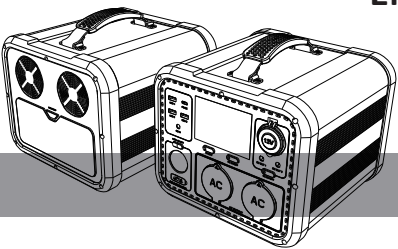

User manual

Thank you for using our battery generator VIKING UP300. This device uses USB-A 5V, DC 12V, USB-C 5~20V, Car Jump Starter and AC power for your appliances and portable electronics.

To protect the equipment you use, the generator incorporates a lithium battery protection system and an automatic protection circuit. Before using this equipment, please read the user manual carefully and keep it properly.



BEFORE FIRST USE, CHARGE THE DEVICE TO 100%

WARNING

- a) Keep the device at a safe distance from coins, jewelry, keys or other metal objects, otherwise there is a risk of short circuit.
- b) Please do not heat this device. Do not throw the device into fire, water or other liquid containers. Please keep the device out of direct sunlight.
- c) Protect the equipment from high humidity and dusty environment.
- d) Do not disassemble the equipment. Do not throw the device or shake it vigorously. Do not place heavy objects on the device.
- e) Keep this equipment out of the reach of children and persons whose physical, sensory or mental incapacity or lack of experience or knowledge prevents safe use.
- f) Do not cover the equipment with towels, cloths or other similar items.
- g) The device may become hot while charging. After charging, the temperature of the generator will return to room temperature. Use extra care when handling.
- h) Your device has an internal, non-removable, rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery as you may damage the device. The battery has a lifespan of more than 1000 charge cycles.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	296Wh 14.8V 20Ah	DC Jack output	12V/5A (60W max.)
Dimensions	235x145x125mm	Car Jump starter	12V/400A
Weight	3.35Kg	DC cig. Socket	12V-16.8V/10A 168W max.
Battery	Li-ion	AC output	AC 230V/50HZ
DC inputs	Jack: 5V-24V/5A 120W max.	Max.Power	300W
	USB-C: 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W max. QC3.0, AFC, FCP, PD3.0	Operating temperature	-10°C~+55°C
	Sol. Panel: 12V-24V (100W max)		
USB-C output	5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max QC3.0, AFC, FCP, PD3.0	Min. number of cycles	1000x
USB-A output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max. QC3.0/AFC/FCP	Accessories	Charging transformer, Starter cables

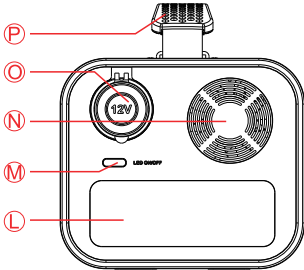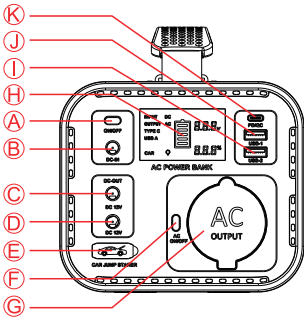

- A) Button „ON/OFF“**
To turn the generator on and off and switch between DC output and input
- B) DC input**
5V-24V/5A 120W max
- C) DC output 1**
12V/5A(60W max.)
- D) DC output 2**
12V/5A (60W max.)
- E) Car jump starter**
EC5 - 12V/400A

- F) Button „AC ON/OFF“**
To turn the AC output on and off
- G) AC output**
AC 230V/50Hz
- H) Displej**
- I) USB-A output 1**
- J) USB-A output 2**
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max QC3.0/AFC/FCP

- K) USB-C input/output**
5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max QC3.0, AFC, FCP, PD3.0
- L) LED light**
3 modes (permanent, SOS, strobe)
- M) Button „LED ON/OFF“**
To turn on / off the LED light and switch between modes

- N) Ventilator**
(Built-in cooling system)
- O) DC output**
Cigarette drawer- 12V-16.8V/10A 168W max.
- P) Handle**

CONTROL

1) LED FLASHLIGHT

Long press the "LED ON/OFF 1 or 2" button to turn on the LED flashlight 1 or 2, which will shine a steady light. A second short press will turn on the SOS light (the light will flash intermittently to indicate SOS using Morse code).A third short press will turn on the strobe light (the light will flash very rapidly). A fourth short press or one long press during any mode will turn the LED flashlight off.


WARNING: The strobe can be very annoying. Do not use it around persons who have been shown to have epilepsy or similar inability to tolerate this type of light.

WARNING: The strobe may be very uncomfortable. Do not use it near persons who have been shown to have epilepsy or similar inability to tolerate this type of light.

2) CHARGING THE GENERATOR

You can charge the VIKING UP300 generator in four ways:

DC input: use the included DC charger. Plug the charging adapter into the mains, or the cig. charger into the cig. socket in the car and plug the other end of the JACK into the DC input. You can monitor the charging progress on the display. The DC input can also be used for solar panel charging (100W max.).

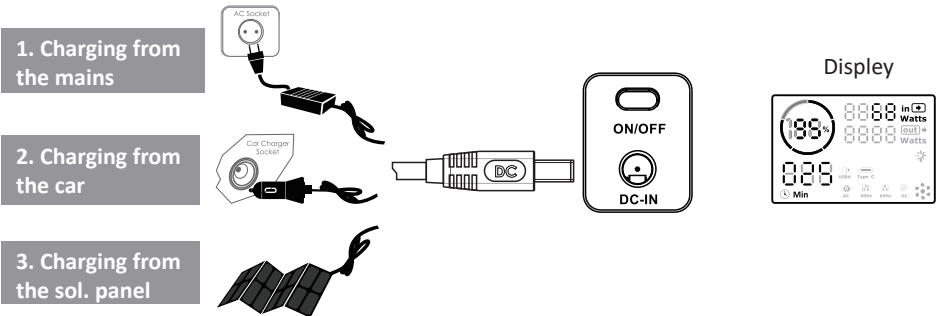

USB-C input: Connect the USB-C connector to the USB-C input of the generator and connect the other USB-A connector to the charging adapter. Plug the adapter into the mains. For charging the generator via USB-C input, choose a charger with a range of 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A and a total power of less than 100W to avoid accidents during charging. USB-C input supports PD fast charging function

4. Fast mains charging via USB-C

3) CHARGING OTHER DEVICES

The AC output has a rated power of 296W and a peak power of 300W. The power of the charged device must not exceed 296W. When charging from the AC output, the fan will automatically start to cool and protect the generator from overheating.

"ON/OFF" button:
Press once to switch on the device. One press to start the DC output. The third press also switches on the DC output.

1. Turn on the device

2. Switching on the DC output

3. Switch on the cigarette lighter socket

AC ON/OFF button:
One long (approx. 3s) press to switch on the AC output function. A second long press turns the AC output function off.
WARNING: The device must be switched on to switch on the AC output function, so first switch on the device with the "ON/OFF" button.

OR

NOTE:
1) If you are not using the AC output function, turn off this function to avoid unnecessarily reducing the battery capacity.
2) When the AC output function is switched on, the cooling fan will also start automatically, do not cover it in any way to avoid overheating the device.
3) Although, the peak power of AC output is 300W, we recommend not to exceed even the limit of the rated power of 296W. Handle carefully to protect yourself and your equipment.


PD and QC charging
The USB-C, USB-A1 and USB-A2 outputs support "plug and play" function, which means you do not need to set anything on the device before using them and charging will start automatically. QC or PD fast charging will also start automatically if the device you are charging supports this feature.

5V/2.4A;
9V/3A;12V/3A;
15V/3A;20V/5A
(100W max)

5V/3A;9V/2A;
12V/1.5A
(18W max)

USB-C and quick charge PD USB and quick charge QC

The USB-C port supports PD fast charging up to 100W max. You can charge laptops through it with a charging cable with USB-C/USB-C connectors and PD fast charging support.



CAR JUMP starter

Use the step clamps to start the car. Connect the red terminal to the positive battery terminal and the black terminal to the negative battery terminal. Connect the EC5 terminal (blue) to the Car jump starter input on the generator. Start the vehicle, then disconnect the terminals. The car jump starter output also has a "plug and play" function, which means that you do not need to set anything on the device before using this output, everything will start automatically.

If the battery capacity of the generator is less than 50%, the generator cannot be used to start the vehicle. This output has no protection circuit, so do not use it for long-term charging, otherwise there is a risk of electric shock or short-circuit damage to the device.

PROBLEM SOLVING

If the battery generator does not operate as instructed, follow the steps below to correct the problem. If problems continue to occur, contact the manufacturer or distributor.

A. Generator charging problem

1. Check that all cables and connectors are properly connected.
2. Check that you are using the correct charger in accordance with the technical specifications.
3. Use a watt meter and check the charging information.

B. Problem with charging other devices

1. Check that all cables and connectors are properly connected.
2. Check the display to make sure you have set the correct function.
3. Try charging the device to 100%.

GUARANTEE

The VIKING UP300 portable power supply is legally guaranteed for 24 months from the date of purchase. The dealer from whom you purchased the product will handle the claim. When making a claim, please send this product suitably packaged to prevent further damage.

Opening and private repairs to this equipment are not permitted. Damage caused by external influences is beyond the scope of after-sales service. We are not responsible for loss during shipping of the equipment.

Human damage to this equipment within the post-service period will be charged at the cost of detection, purchase of replacement parts and repair.

Please note that the following damages are out of service repairs:

1. If the device is visually damaged by being dropped, scratched, dented or otherwise damaged by negligent use.
2. When the equipment is damaged by fire, water, corrosion, or animals.
3. When the equipment is damaged by excessive voltage loads.

DECLARATION

The equipment complies with FCC Part 15. Operation of the equipment is subject to 2 conditions: (1) the equipment does not cause harmful interference and (2) the equipment must accept received interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment.

Do not dispose of the product or batteries at the end of their useful life as unsorted municipal waste; use sorted waste collection points. Proper disposal of the product will prevent negative effects on human health and the environment. Recycling materials contributes to the conservation of natural resources. For more information on recycling this product, please contact your local municipality, household waste management organisation or the point of sale where you purchased the product.



MADE IN CHINA

VIKING UP300
product informations
(CZ/SK/HU/DE/EN)



VIKING
TECHNOLOGY

The VIKING brand is distributed by the company:

BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900


IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774

tel: +420 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

BATÉRIOVÝ GENERÁTOR

VIKING UP300

SK

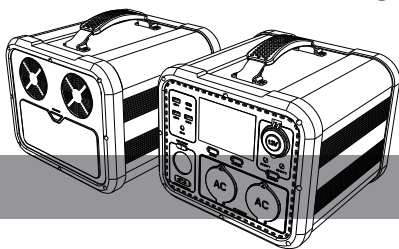

Návod na použitie

Ďakujeme, že používate náš batérový generátor VIKING UP300. Toto zariadenie využíva USB-A 5V, DC 12V, USB-C 5~20V, Car Jump Starter a AC napájanie pre vaše spotrebiče a prenosnú elektroniku. Na ochranu používaného zariadenia je generátor vybavený systémom ochrany lítiovej batérie a automatickým ochranným obvodom. Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie a správne ho uložte.



PRED PRVÝM POUŽITÍM NABITE ZARIADENIE NA 100 %.

VAROVANIE

- Udržujte zariadenie v bezpečnej vzdialenosti od mincí, šperkov, kľúčov alebo iných kovových predmetov, inak hrozí riziko skratu.
- Toto zariadenie nezahrievajte. Zariadenie nevhadzujte do ohňa, vody alebo iných nádob s tekutinami. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Chráňte zariadenie pred vysokou vlhkosťou a prašným prostredím.
- Zariadenie nerozoberajte. Zariadenie nehádzajte ani ním silno netraste. Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety.
- Udržujte toto zariadenie mimo dosahu detí a osôb, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností či znalostí bráni jeho bezpečnému používaniu.
- Zariadenie nezakrývajte uterákmi, látkami ani inými podobnými predmetmi.
- Zariadenie sa môže počas nabíjania zahrievať. Po nabití sa teplota generátora vráti na izbovú teplotu. Pri manipulácii buďte mimoriadne opatrní.
- Vaše zariadenie má internú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa vybrať batériu, pretože by ste mohli poškodiť zariadenie. Batéria má životnosť viac ako 1000 nabíjajúcich cyklov.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita	296Wh 14.8V 20Ah	Výstup DC Jack	12V/5A (60W max.)
Rozmery	235x145x125mm	Auto Jump štartér	12V/400A
Hmotnosť	3.35Kg	DC cig. zásuvka	12V-16.8V/10A 168W max.
Batérie	Li-ion	AC výstup	AC 230V/50HZ
DC vstupy	Jack: 5V-24V/5A 120W max.	Špičkový výkon	300W
	USB-C: 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W max. QC3.0, AFC, FCP, PD3.0	Pracovná teplota	-10°C~+55°C
	Sol. Panel: 12V-24V (100W max)		
USB-C výstup	5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max QC3.0, AFC, FCP, PD3.0	Min. počet cyklov	1000x
USB-A výstup	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max. QC3.0/AFC/FCP	Príslušenstvo	Nabíjacie trafo Štartovacie káble

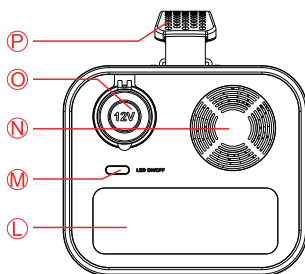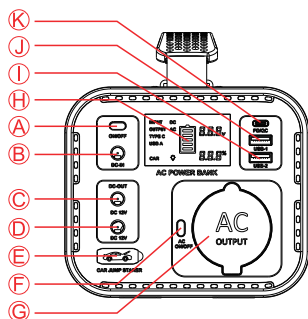**F) Tlačidlo „AC ON/OFF“**

Pre zapnutie a vypnutie AC výstupu

G) AC výstup

AC 230V/50Hz

H) Displej**I) USB-A výstup 1****J) USB-A výstup 2**

5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W
max QC3.0/AFC/FCP

K) USB-C vstup/výstup

5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A,
20V/5A 100W Max QC3.0, AFC,
FCP, PD3.0

L) LED svetlo

3 režimy (stály, SOS, stroboskop)

M) Tlačidlo „LED ON/OFF“

Pre zapnutie/vypnutie LED svetla a
prepínanie medzi režimami

A) Tlačidlo „ON/OFF“

Na zapnutie a vypnutie generátora a
prepínanie medzi DC výstupom a
vstupom

B) DC vstup

5V-24V/5A 120W max

C) DC výstup 1

12V/5A(60W max.)

D) DC výstup 2

12V/5A (60W max.)

E) Car jump starter

EC5 - 12V/400A

N) Ventilátor

(zabudovaný chladiaci systém)

O) DC výstup

Cigaretová zásuvka-

12V-16.8V/10A 168W max.

P) Rukoväť

OVLADANIE

11) LED BATERKA



Dlhým stlačením tlačidla "LED ON/OFF 1 alebo 2" zapnete LED baterku 1 alebo 2, ktorá bude svietiť stálym svetlom. Druhým krátkym stlačením sa zapne svetlo SOS (svetlo bude prerušovane blikať, aby signalizovalo SOS pomocou morzeovky). Tretím krátkym stlačením sa zapne stroboskopické svetlo (svetlo bude veľmi rýchlo blikať). Štvrté krátke stlačenie alebo jedno dlhé stlačenie počas ktoréhokoľvek režimu vypne LED svetidlo.

VAROVANIE: Stroboskop môže byť veľmi nepríjemný. Nepoužívajte ho v blízkosti osôb, u ktorých bola preukázaná epilepsia alebo podobná neschopnosť tolerovať tento typ svetla.


2) NABÍJANIE GENERÁTORA

Generátor VIKING UP300 môžete nabíjať štyrmi spôsobmi:

DC vstup: použijete priloženú DC nabíjačku. Zapojte nabíjací adaptér do elektrickej siete alebo cig. nabíjačku do cig. zásuvky v aute a druhý koniec JACK-u zapojte do DC vstupu. Priebeh nabíjania môžete sledovať na displeji. Vstup jednosmerného prúdu možno použiť aj na nabíjanie solárnych panelov (100W max.).

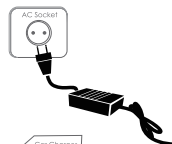1. Nabíjanie zo siete**2. Nabíjanie z auta****Displej****3. Nabíjanie zo sol. panelu**

Vstup USB-C: Pripojte konektor USB-C do vstupu USB-C generátora a druhý konektor USB-A pripojte k nabíjaciemu adaptéru. Zapojte adaptér do elektrickej siete. Na nabíjanie generátora cez vstup USB-C si vyberte nabíjačku s rozsahom 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A a celkovým výkonom nižším ako 100 W, aby ste predišli nehodám počas nabíjania. Vstup USB-C podporuje funkciu rýchleho nabíjania PD

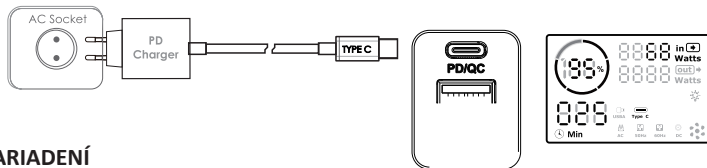


4. Rychlé nabíjení ze sítě přes USB-C

3) NABÍJANIE INÝCH ZARIADENÍ


Výstup AC má menovitý výkon 592 W a špičkový výkon 600 W. Výkon nabíjaného zariadenia nesmie prekročiť 592 W. Pri nabíjaní z výstupu striedavého prúdu sa automaticky spustí ventilátor, aby ochladil a ochránil generátor pred prehriatím.

Tlačidlo "ON/OFF":


Stlačením raz zapnete zariadenie. Jedným stlačením spustíte výstup jednosmerného prúdu. Tretím stlačením sa zapne aj jednosmerný výstup.



1. Zapnutie zariadenia



2. Zapnutie DC výstupu




3. Zapnutie cig. zásuvky


Tlačidlo AC ON/OFF:

Jedným dlhým stlačením (cca 3 s) zapnete funkciu výstupu striedavého prúdu. Druhým dlhým stlačením sa funkcia výstupu striedavého prúdu vypne.

UPOZORNENIE: Na zapnutie funkcie výstupu striedavého prúdu musí byť zariadenie zapnuté, preto ho najprv zapnite tlačidlom "ON/OFF".



alebo



POZNÁMKA:

- 1) Ak nepoužívate funkciu výstupu striedavého prúdu, vypnite túto funkciu, aby ste zbytočne neznižovali kapacitu batérie.
- 2) Keď je zapnutá funkcia výstupu striedavého prúdu, automaticky sa spustí aj chladiaci ventilátor, nijako ho nezakrývajte, aby ste zabránili prehriatiu zariadenia.
- 3) Hoci je špičkový výkon výstupu striedavého prúdu 300 W, odporúčame neprekračovať ani limit menovitého výkonu 296 W. Zaobchádzajte s ním opatrne, aby ste chránili seba a svoje zariadenie.

Nabíjanie PD a QC

Výstupy USB-C, USB-A1 a USB-A2 podporujú funkciu "plug and play", čo znamená, že pred ich použitím nemusíte na zariadení nič nastavovať a nabíjanie sa spustí automaticky. Ak nabíjané zariadenie podporuje túto funkciu, automaticky sa spustí aj rýchle nabíjanie QC alebo PD.



5V/2.4A;
9V/3A;12V/3A;
15V/3A;20V/5A
(100W max)



5V/3A;9V/2A;
12V/1.5A
(18W max)

USB-C a rýchlé nabíjanie PD

USB a rýchlé Nabíjanie QC

Port USB-C podporuje rýchle nabíjanie PD s maximálnym výkonom 100 W. Môžete cez ňu nabíjať notebooky pomocou nabíjacieho kábla s konektormi USB-C/USB-C a podporou rýchleho nabíjania PD.



Štartér JUMP CAR

Pomocou krokových svoriek naštartujte vozidlo. Červenú svorku pripojte ku kladnému pólu batérie a čiernu svorku k zápornému pólu batérie. Pripojte svorku EC5 (modrá) k vstupu štartéra auta na generátore. Naštartujte vozidlo a potom odpojte svorky. Výstup štartéra do auta má tiež funkciu "plug and play", čo znamená, že pred použitím tohto výstupu nemusíte na zariadení nič nastavovať, všetko sa spustí automaticky.

Ak je kapacita batérie generátora menšia ako 50 %, generátor nemožno použiť na naštartovanie vozidla. Tento výstup nemá ochranný obvod, preto ho nepoužívajte na dlhodobé nabíjanie, inak hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia skratom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak batériový generátor nefunguje podľa pokynov, postupujte podľa nižšie uvedených krokov na odstránenie problému. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na výrobcu alebo distribútora.

A. Problém s nabíjaním generátora

1. Skontrolujte, či sú všetky káble a konektory správne pripojené.
2. Skontrolujte, či používate správnu nabíjačku v súlade s technickými špecifikáciami.
3. Použite wattmeter a skontrolujte informácie o nabíjaní.

B. Problém s nabíjaním iných zariadení

1. Skontrolujte, či sú všetky káble a konektory správne pripojené.
2. Skontrolujte, či ste na displeji nastavili správnu funkciu.
3. Skúste zariadenie nabiť na 100 %.

ZÁRUKA

Na prenosný napájací zdroj VIKING UP300 sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Reklamáciu vybaví predajca, u ktorého ste výrobok zakúpili. Pri reklamácií pošlite tento výrobok vhodne zabalený, aby ste zabránili ďalšiemu poškodeniu.

Otvorenie a súkromné opravy tohto zariadenia nie sú povolené. Poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi je mimo rozsahu popredajného servisu. Nezodpovedáme za stratu počas prepravy zariadenia. Ľudské poškodenie tohto zariadenia v období po ukončení prevádzky bude spolplatnené nákladmi na zistenie, nákup náhradných dielov a opravu.

Upozorňujeme, že nasledujúce poškodenia sú opravami mimo prevádzky:

1. Ak je zariadenie vizuálne poškodené pádom, poškriabaním, pomliaždením alebo iným poškodením v dôsledku nebalného používania.
2. Ak je zariadenie poškodené požiarom, vodou, koróziou alebo zvieratami.
3. Ak je zariadenie poškodené nadmerným napäťovým zaťažením.

PREHLÁSENIE

Zariadenie je v súlade s FCC časť 15. Prevádzka zariadenia podlieha 2 podmienkam:

(1) zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Výrobok alebo batérie po skončení ich životnosti nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad; využite zberné miesta triedeného odpadu. Správna likvidácia výrobku zabráni nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, v organizácii nakladajúcej s domovým odpadom alebo na predajnom mieste, kde ste výrobok zakúpili.



MADE IN CHINA

VIKING UP300
INFORMÁCIE O PRODUKTE
(CZ/SK/HU/DE/EN)



VIKING
TECHNOLOGY


Distribúciu značky VIKING zaisťuje spoločnosť:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774

tel: +420 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

AKKUMULÁTOR GENERÁTOR

VIKING UP 600

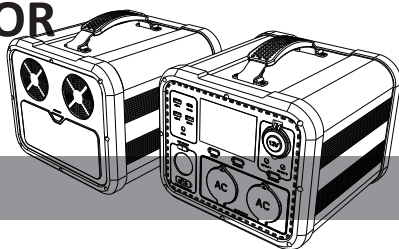

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a VIKING UP300 akkumulátor-generátorunkat használja. Ez a készülék USB-A 5V, DC 12V, USB-C 5~20V, autósugár-indító és váltóáramot használ a készülékek és a hordozható elektronika számára.

Az Ön által használt berendezések védelme érdekében a generátor lítium akkumulátor védelmi rendszert és automatikus védelmi áramkört tartalmaz. A berendezés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és tárolja azt megfelelően.



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSE FEL A KÉSZÜLÉKET 100%-RA

FIGYELEM

- Tartsa a készüléket biztonságos távolságban érméktől, ékszerektől, kulcsoktól vagy más fémtárgyaktól, különben fennáll a rövidzárlat veszélye.
- Kérjük, ne melegítse ezt a készüléket. Ne dobja a készüléket tűzbe, vízbe vagy más folyadékot tartalmazó tartályba. Kérjük, tartsa a készüléket a közvetlen napfénytől távol.
- Védje a berendezést a magas páratartalomtól és a poros környezettől.
- Ne szerelje szét a berendezést. Ne dobja el a készüléket, és ne rázza erőteljesen. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Tartsa ezt a berendezést gyermekek és olyan személyek elől elzárva, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosága, illetve tapasztalat- vagy ismerethiánya megakadályozza a biztonságos használatot.
- Ne takarja le a berendezést törölközőkkel, ruhákkal vagy más hasonló tárgyakkal.
- A készülék töltés közben felforrósodhat. A töltés után a generátor hőmérséklete visszaáll a szobahőmérsékletre. A kezelés során fokozott óvatossággal járjon el.
- A készülék belső, nem cserélhető, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort, mert megsérülhet a készülék. Az akkumulátor élettartama több mint 1000 töltési ciklus.

MŰSZAKI ADATOK

Kapacitás	296Wh 14.8V 20Ah	DC Jack kimenet	12V/5A (60W max.)
Méretek	235x145x125mm	Auto Jump Starter	12V/400A
Súly	3.35Kg	DC cig. foglalat	12V-16.8V/10A 168W max.
Elemek	Li-ion	AC kimenet	AC 230V/50HZ
DC beme- netek	Jack: 5V-24V/5A 120W max.	Csúcsteljesítmény	300W
	USB-C: 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W max. QC3.0, AFC, FCP, PD3.0	Üzemhőmérséklet	-10°C+55°C
	Napelem: 12V-24V (100W max)		
USB-C kimenet	5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max QC3.0, AFC, FCP, PD3.0	Min. ciklusok száma	1000x
USB-A kimenet	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max. QC3.0/AFC/FCP	kiegészítők	Töltő transzformátor Jumper kábelek

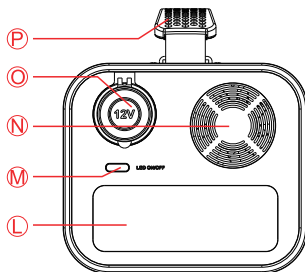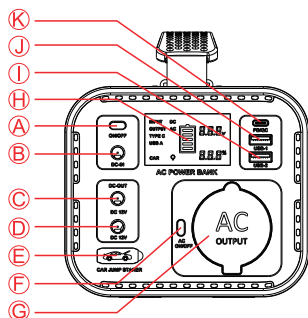

A) gomb „ON/OFF“

A generátor be- és kikapcsolásához, valamint a DC kimenet és a bemenet közötti váltáshoz

B) DC bemenet

5V-24V/5A 120W max

C) DC kimenet 1

12V/5A(60W max.)

D) DC kimenet 2

12V/5A (60W max.)

E) Car jump starter

EC5 - 12V/400A

F) gomb „AC ON/OFF“

Az AC kimenet be- és kikapcsolásához

G) AC kimenet

AC 230V/50Hz

H) Kijelző

I) USB-A kimenet 1

J) USB-A kimenet 2

5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W

max QC3.0/AFC/FCP

K) USB-C bemenet/kimenet

5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max QC3.0, AFC, FCP, PD3.0

L) LED lámpa

3 mód (állandó, SOS, villogó)

M) gomb „LED ON/OFF“

A LED világítás be- és kikapcsolása, valamint az üzemmódok közötti váltás

N) Ventilátor

(Beépített hűtőrendszer)

O) DC kimenet

Cigaretta fiók- 12V-16.8V/10A 168W max.

P) Fogantyú

ELLENŐRZÉS

1) LED ZSEBLÁMPA

Nyomja meg hosszan a "LED ON/OFF 1 vagy 2" gombot, hogy bekapcsolja az 1 vagy 2 LED-es zseblámpát, amely egyenletes fényt ad. A második rövid megnyomás bekapcsolja az SOS fényt (a fény szaggatottan villog, hogy jelezze az SOS-t morze kóddal). A harmadik rövid megnyomás bekapcsolja a stroboszkóp fényt (a fény nagyon gyorsan villog). A LED-es zseblámpa kikapcsolása bármely üzemmódban egy negyedik rövid vagy egy hosszú megnyomással történik.

FIGYELMEZTETÉS: A stroboszkóp nagyon zavaró lehet. Ne használja olyan személyek közelében, akikről kimutatták, hogy epilepsziások vagy hasonló módon nem képesek elviselni az ilyen típusú fényt.

2) A GENERÁTOR TÖLTÉSE



A VIKING UP300 generátort négyféleképpen töltheti:

DC bemenet: használja a mellékelt DC töltőt. Csatlakoztassa a töltőadaptert a hálózathoz, vagy a szivaras töltőt az autó szivaras aljzatához, és csatlakoztassa a JACK másik végét a DC bemenethez. A kijelzőn nyomon követheti a töltés előrehaladását. Az egyenáramú bemenet napelemek töltésére is használható (100W max.)

1. Töltés
a hálózatról

2. Töltés
az autóból

3. Töltés
a napelemről

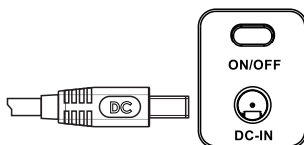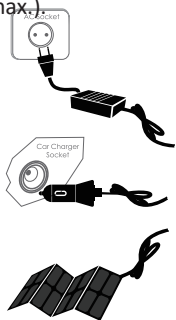


Kijelző



USB-C bemenet: Csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a generátor USB-C bemenetéhez, a másik USB-A csatlakozót pedig a töltőadapterhez. Csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz. A generátor USB-C bemeneten keresztül történő töltéséhez válasszon olyan töltőt, amelynek tartománya 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A és teljes teljesítménye kisebb, mint 100W, hogy elkerülje a baleseteket töltés közben. Az USB-C bemenet támogatja a PD gyorsöltési funkciót

4. Gyors hálózati töltés USB-C-n keresztül

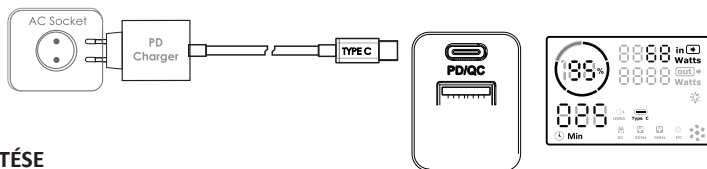


3) MÁS ESZKÖZÖK TÖLTÉSE


A váltakozó áramú kimenet névleges teljesítménye 592 W, csúcsteljesítménye pedig 600 W. A feltöltött eszköz teljesítménye nem haladhatja meg az 592 W-ot. A váltóáramú kimenetről történő töltéskor a ventilátor automatikusan elindul, hogy hűtse és megvédje a generátort a túlmelegedéstől.

"ON/OFF" gomb:


A készülék bekapcsolásához nyomja meg egyszer. Az egyenáramú kimenet elindításához egy gombnyomás. A harmadik megnyomással a DC kimenet is bekapcsolható.



1. Kapcsolja be a készüléket



2. DC kimenet bekapcsolása




3. Kapcsolja be a szivargyújtó aljzatot


AC ON/OFF gomb:

Egy hosszú (kb. 3s) megnyomással bekapcsolható a váltóáramú kimenet funkció. Egy második hosszú nyomásra kikapcsolja a váltóáramú kimeneti funkciót.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket be kell kapcsolni az AC kimenet funkció bekapcsolásához, ezért először kapcsolja be a készüléket a "ON/OFF" gombbal.



vagy



MEGJEGYZÉS:


- 1) Ha nem használja az AC kimenet funkciót, kapcsolja ki ezt a funkciót, hogy elkerülje az akkumulátor kapacitásának szükségtelen csökkentését.
- 2) Amikor a váltóáramú kimenet funkció be van kapcsolva, a hűtőventilátor is automatikusan elindul, ne takarja le semmilyen módon, hogy elkerülje a készülék túlmelegedését.
- 3) Bár az AC kimenet csúcsteljesítménye 300W, javasoljuk, hogy ne lépje túl a 296W névleges teljesítmény határát. Kezelje óvatosan, hogy megvédje magát és a felszerelését.

PD és QC töltés

Az USB-C, USB-A1 és USB-A2 kimenetek támogatják a "plug and play" funkciót, ami azt jelenti, hogy használat előtt nem kell semmit beállítania az eszközön, és a töltés automatikusan elindul. A QC vagy PD gyorsöltés is automatikusan elindul, ha a töltendő eszköz támogatja ezt a funkciót.




USB-C és gyors PD töltés



5V/2.4A;
9V/3A;12V/3A;
15V/3A;20V/5A
(100W max)




USB és gyors QC töltés



5V/3A;9V/2A;
12V/1.5A
(18W max)

Az USB-C port támogatja a PD gyorsöltést maximum 100W-ig. A laptopokat USB-C/USB-C csatlakozóval és PD gyorsöltés támogatással ellátott töltőkábellel töltheti rajta keresztül.



AUTÓ JUMP indító

A lépcsőbilincsek segítségével indítsa el az autót. Csatlakoztassa a piros pólust az akkumulátor pozitív pólusához, a feketét pedig az akkumulátor negatív pólusához. Csatlakoztassa az EC5 csatlakozót (kék) a generátor autósugárindító bemenetéhez. Indítsa el a járművet, majd húzza ki a csatlakozókat. Az autó jump starter kimenet "plug and play" funkcióval is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a kimenet használat előtt semmit sem kell beállítania a készüléknek, minden automatikusan elindul.

Ha a generátor akkumulátorának kapacitása 50%-nál kisebb, a generátor nem használható a jármű indítására. Ez a kimenet nem rendelkezik védőáramkörrel, ezért ne használja hosszú távú töltésre, különben fennáll az áramütés vagy a készülék rövidzárlat okozta károsodás veszélye.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Ha az akkumulátor-generátor nem az utasításoknak megfelelően működik, kövesse az alábbi lépéseket a probléma kijavításához. Ha a problémák továbbra is fennállnak, forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz.

A. Generátor töltési probléma

1. Ellenőrizze, hogy minden kábel és csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van-e.
2. Ellenőrizze, hogy a megfelelő töltőt használja-e a műszaki leírásnak megfelelően.
3. Használjon wattmérőt, és ellenőrizze a töltési adatokat.

B. Probléma más eszközök töltésével

1. Ellenőrizze, hogy minden kábel és csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van-e.
2. Ellenőrizze a kijelzőn, hogy a megfelelő funkciót állította-e be.

GARANCIA

A VIKING UP300 hordozható tápegységre a vásárlástól számított 24 hónapos törvényes garancia vonatkozik. A reklamációt az a kereskedő kezeli, akitől a terméket vásárolta. Reklamáció esetén kérjük, hogy a terméket megfelelően csomagolva küldje el, hogy elkerülje a további károkat.

A berendezés megnyitása és magánjavítása nem megengedett. A külső behatások által okozott károk meghaladják az értékesítés utáni szerviz hatókörét. Nem vállalunk felelősséget a berendezés szállítás közbeni elvesztéséért.

A berendezésben a szervizelés utáni időszakban bekövetkezett emberi károkat az észlelés, a cserealkatrészek beszerzése és a javítás költségei alapján számoljuk fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi károk üzemén kívüli javításnak minősülnek:

1. Ha a készülék szemmel láthatóan megsérült, mert leejtették, megkarcolták, megütötték vagy más módon, gondatlan használat következtében megsérült.
2. Ha a berendezés tűz, víz, korrózió vagy állatok által károsodott.
3. Ha a berendezést túlzott feszültségterhelés károsítja.

NYILATKOZAT

A berendezés megfelel az FCC 15. részének. A berendezés üzemeltetése 2 feltételhez kötött:

(1) a berendezés nem okoz káros interferenciát, és (2) a berendezésnek el kell fogadnia a fogadott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a berendezés nem kívánt működését okozhatja.

A terméket vagy az akkumulátorokat élettartamuk végén ne dobja ki szelektálatlan kommunális hulladékként; használja a szelektív hulladékgyűjtő pontokat. A termék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.



MADE IN CHINA

VIKING UP300

Termék információ

(CZ/SK/HU/DE/EN)




VIKING
TECHNOLOGY

A VIKING márkát a cég forgalmazza:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774
tel: +420 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

BATTERIEGENERATOR

VIKING UP300

Gebrauchsanweisung

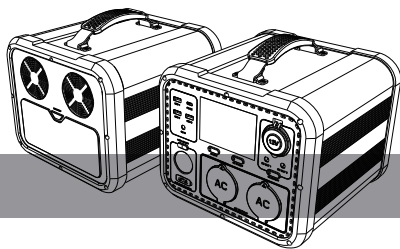

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Akku-Generator VIKING UP300 entschieden haben. Dieses Gerät verwendet USB-A 5V, DC 12V, USB-C 5~20V, Car Jump Starter und AC Strom für Ihre Geräte und tragbare Elektronik.

Zum Schutz der von Ihnen verwendeten Geräte ist der Generator mit einem Lithium-Batterieschutzsystem und einer automatischen Schutzschaltung ausgestattet. Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.



LADEN SIE DAS GERÄT VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH AUF 100% AUF.

WARNUNG

- Halten Sie das Gerät in sicherer Entfernung von Münzen, Schmuck, Schlüsseln oder anderen Metallgegenständen, sonst besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- Bitte erhitzen Sie das Gerät nicht. Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer, Wasser oder andere Flüssigkeitsbehälter. Bitte schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor hoher Luftfeuchtigkeit und staubiger Umgebung.
- Das Gerät darf nicht zerlegt werden. Werfen Sie das Gerät nicht und schütteln Sie es nicht heftig. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen auf, deren körperliche, sensorische oder geistige Unfähigkeit oder Mangel an Erfahrung oder Wissen eine sichere Benutzung verhindert.
- Bedecken Sie das Gerät nicht mit Handtüchern, Tüchern oder anderen ähnlichen Gegenständen.
- Das Gerät kann beim Laden heiß werden. Nach dem Aufladen kehrt die Temperatur des Generators auf Raumtemperatur zurück. Seien Sie bei der Handhabung besonders vorsichtig.
- Ihr Gerät verfügt über einen internen, nicht herausnehmbaren, wiederaufladbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da Sie das Gerät beschädigen könnten. Der Akku hat eine Lebensdauer von mehr als 1000 Ladezyklen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kapazität	296Wh 14.8V 20Ah	DC-Klinkenausgang	12V/5A (60W max.)
Maße	235x145x125mm	Automatischer Starthilfe	12V/400A
Gewicht	3.35Kg	DC-Zig. Steckdose	12V-16.8V/10A 168W max.
Batterien	Li-ion	AC-Ausgang	AC 230V/50HZ
DC-Eingänge	Jack: 5V-24V/5A 120W max.	Beste Leistung	300W
	USB-C: 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W max. QC3.0, AFC, FCP, PD3.0	Arbeitstemperatur	-10°C+55°C
	Solarpanel: 12V-24V (100W max)		
USB-C-Ausgang	5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max QC3.0, AFC, FCP, PD3.0	Mindest. Anzahl der Zyklen	1000x
USB-A-Ausgang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max. QC3.0/AFC/FCP	Zubehör	Ladetrafo Starthilfekabel

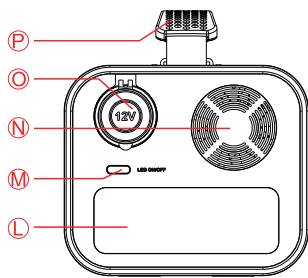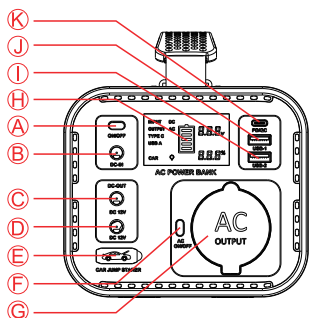

- A) Schaltfläche „ON/OFF“**
Zum Ein-/Ausschalten des Generators und zum Schalten des DC-Ausgangs/-Eingangs
- B) DC Eingang**
5V-24V/5A 120W max
- C) DC Ausgang 1**
12V/5A(60W max.)
- D) DC Ausgang 2**
12V/5A (60W max.)
- E) Car jump starter**
EC5 - 12V/400A

F) Schaltfläche „AC ON/OFF“

Zum Ein- und Ausschalten des AC-Ausgangs

G) AC Ausgang

AC 230V/50Hz

H) Anzeige

I) USB-A Ausgang 1

J) USB-A Ausgang 2

5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W
max QC3.0/AFC/FCP

K) USB-C Eingang/Ausgang

5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A,
20V/5A 100W Max QC3.0, AFC, FCP,
PD3.0

L) LED-Licht

3 Modi (permanent, SOS, Strobe)

M) Schaltfläche „LED ON/OFF“

Zum Ein-/Ausschalten der LED-Taschenlampe und zum Umschalten zwischen den Modi

N) Ventilator

(Eingebautes Kühlsystem)

O) DC Ausgang

Zigarettenschubblade-
12V-16.8V/10A 168W max.

P) Handhaben

KONTROLLE

1) LED-TASCHENLAMPE

Drücken Sie lange auf die Taste "LED ON/OFF 1 oder 2", um die LED-Taschenlampe 1 oder 2 einzuschalten, die dann ein gleichmäßiges Licht abgibt. Ein zweiter kurzer Druck schaltet das SOS-Licht ein (das Licht blinkt intermittierend, um SOS im Morsecode anzuzeigen), ein dritter kurzer Druck schaltet das Stroboskoplicht ein (das Licht blinkt sehr schnell). Ein vierter kurzer Druck oder ein langer Druck in einem beliebigen Modus schaltet die LED-Taschenlampe aus.


WARNUNG: Das Blitzlicht kann sehr störend sein. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Personen, die nachweislich unter Epilepsie oder einer ähnlichen Unverträglichkeit gegenüber dieser Art von Licht leiden.

2) AUFLADEN DES GENERATORS


Sie können den VIKING UP300 Generator auf vier Arten aufladen:

DC-Eingang: Verwenden Sie das mitgelieferte DC-Ladegerät. Schließen Sie den Ladeadapter an das Stromnetz oder das Zigarettenladegerät an die Zigarettensteckdose im Auto an und stecken Sie das andere Ende des JACK in den Gleichstromeingang. Sie können den Ladevorgang auf dem Display verfolgen. Der DC-Eingang kann auch zum Aufladen von Solarpanels verwendet werden(100W max.).

1. Aufladen über das Stromnetz

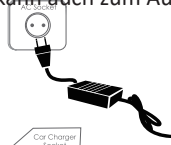


2. Aufladen aus dem Auto



3. Laden vom Solarpanel




Anzeige

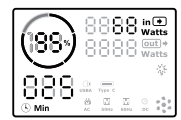

USB-C-Eingang: Schließen Sie den USB-C-Stecker an den USB-C-Eingang des Generators an und verbinden Sie den anderen USB-A-Stecker mit dem Ladeadapter. Schließen Sie den Adapter an das Stromnetz an. Wählen Sie zum Aufladen des Generators über den USB-C-Eingang ein Ladegerät mit einem Bereich von 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A und einer Gesamtleistung von weniger als 100W, um Unfälle während des Ladens zu vermeiden. USB-C-Eingang unterstützt PD-Schnellladefunktion

4. Schnelles

Aufladen über USB-C

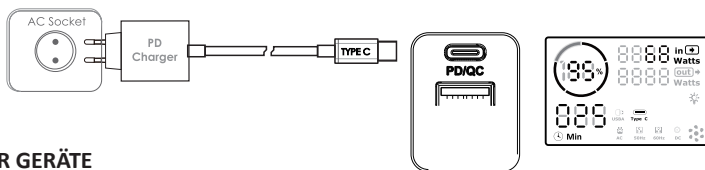


3) AUFLADEN ANDERER GERÄTE


Der AC-Ausgang hat eine Nennleistung von 592 W und eine Spitzenleistung von 600 W. Die Leistung des geladenen Geräts darf 592 W nicht überschreiten. Beim Laden über den AC-Ausgang schaltet sich der Lüfter automatisch ein, um den Generator zu kühlen und ihn vor Überhitzung zu schützen.

Taste "EIN/AUS":


Drücken Sie einmal, um das Gerät einzuschalten. Einmal drücken, um den Gleichstromausgang zu starten. Der dritte Druck schaltet auch den Gleichstromausgang ein.



1. Schalten Sie das Gerät ein



2. Einschalten des DC-Ausgangs




3. Schalten Sie den Zigarettenanzünder ein


AC ON/OFF-Taste:

Einmal lang (ca. 3s) drücken, um die AC-Ausgangsfunktion einzuschalten. Ein zweiter langer Druck schaltet die AC-Ausgangsfunktion aus.

ACHTUNG: Das Gerät muss eingeschaltet sein, um die AC-Ausgangsfunktion zu aktivieren, schalten Sie also zuerst das Gerät mit der Taste "ON/OFF" ein.



oder



HINWEIS:


- 1) Wenn Sie die AC-Ausgangsfunktion nicht verwenden, schalten Sie diese Funktion aus, um eine unnötige Verringerung der Batteriekapazität zu vermeiden.
- 2) Wenn die AC-Ausgangsfunktion eingeschaltet ist, schaltet sich auch der Lüfter automatisch ein; decken Sie ihn auf keinen Fall ab, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- 3) Obwohl die Spitzenleistung des AC-Ausgangs 300 W beträgt, empfehlen wir, nicht einmal die Grenze der Nennleistung von 296 W zu überschreiten. Gehen Sie vorsichtig vor, um sich und Ihre Ausrüstung zu schützen.

PD- und QC-Ladung


Die USB-C-, USB-A1- und USB-A2-Ausgänge unterstützen Plug-and-Play, d. h. Sie müssen vor der Verwendung nichts an Ihrem Gerät einrichten und der Ladevorgang beginnt automatisch. Das QC- oder PD-Schnellladen wird ebenfalls automatisch gestartet, wenn das Gerät, das Sie aufladen, diese Funktion unterstützt.



USB-C und schnelles PD-Laden



USB und schnelles QC-Laden



Der USB-C-Anschluss unterstützt PD-Schnellladung mit bis zu 100 W. Sie können Laptops mit einem Ladekabel mit USB-C/USB-C-Anschlüssen und PD-Schnellladeunterstützung aufladen.



CAR JUMP-Start

Starten Sie Ihr Fahrzeug mit Hilfe der Trittbügel. Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol der Batterie. Verbinden Sie die Klemme EC5 (blau) mit dem Starthilfe-Eingang der Lichtmaschine. Starten Sie das Fahrzeug und klemmen Sie die Klemmen ab. Der Autostarter-Ausgang hat auch eine "Plug and Play"-Funktion, d.h. Sie müssen nichts am Gerät einstellen, bevor Sie diesen Ausgang benutzen, alles startet automatisch.

Wenn die Batteriekapazität des Generators weniger als 50% beträgt, kann der Generator nicht zum Anlassen des Fahrzeugs verwendet werden. Dieser Ausgang verfügt über keine Schutzschaltung. Verwenden Sie ihn daher nicht zum Langzeitladen, da sonst die Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses am Gerät besteht.

PROBLEME LÖSEN

Wenn der Batteriegenerator nicht wie vorgeschrieben funktioniert, befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben. Sollten weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler.

A. Problem beim Laden des Generators

1. prüfen Sie, ob alle Kabel und Stecker richtig angeschlossen sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Ladegerät gemäß den technischen Daten verwenden.
3. Verwenden Sie ein Wattmessgerät und überprüfen Sie die Ladeinformationen.

B. Probleme beim Laden anderer Geräte

1. prüfen Sie, ob alle Kabel und Stecker richtig angeschlossen sind.
2. Vergewissern Sie sich auf dem Display, dass Sie die richtige Funktion eingestellt haben.
3. Versuchen Sie, das Gerät zu 100 % aufzuladen.

GARANTIE

Für das tragbare Netzgerät VIKING UP300 gilt eine gesetzliche Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Der Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, wird die Reklamation bearbeiten. Wenn Sie eine Reklamation einreichen, senden Sie das Produkt bitte in einer geeigneten Verpackung, um weitere Schäden zu vermeiden.

Das Öffnen und private Reparaturen an diesem Gerät sind nicht gestattet. Schäden, die durch äußere Einflüsse verursacht werden, liegen außerhalb des Leistungsumfanges des Kundendienstes. Wir sind nicht verantwortlich für den Verlust während des Transports der Ausrüstung.

Menschliche Schäden an diesem Gerät innerhalb des Zeitraums nach der Inbetriebnahme werden mit den Kosten für die Feststellung, den Kauf von Ersatzteilen und die Reparatur berechnet.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Schäden um Reparaturen außerhalb des Betriebs handelt:

1. wenn das Gerät durch Fallenlassen, Zerkratzen, Quetschen oder anderweitig durch fahrlässigen Gebrauch beschädigt wurde.
2. wenn das Gerät durch Feuer, Wasser, Korrosion oder Tiere beschädigt wurde.
3. wenn das Gerät durch übermäßige Spannungsbelastungen beschädigt wird.

ERKLÄRUNG

Das Gerät erfüllt die Anforderungen von FCC Teil 15. Der Betrieb des Geräts unterliegt 2 Bedingungen: (1) das Gerät keine schädlichen Interferenzen verursacht und (2) das Gerät empfangene Interferenzen akzeptieren muss, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können. Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie die Sammelstellen für sortierten Abfall.

Die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts verhindert negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeinde, an eine Organisation zur Entsorgung von Haushaltsabfällen oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

VIKING UP300
Produktinformation
(CZ/SK/HU/DE/EN)



Die Marke VIKING wird von der Firma vertrieben:

BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774

tel: +420 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz